

DOGTRA SMART NOBARK

ANTIBELLHALSBAND

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf.

PRODUKTSICHERHEIT UND WARNHINWEISE

ACHTUNG :

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen der eigenen oder anderer Personen oder Ihres Hundes sowie Beschädigung des Gerätes oder anderer materieller Güter zur Folge haben.

SICHERHEIT DES HUNDES

Korrekte Anwendung des Gerätes

Dogtra-Geräte dienen ausschließlich dazu, Hunde auszubilden, zu erziehen, zu überwachen und zu orten. Jeder Hund zeigt eine unterschiedliche Toleranz und Reaktion auf das Ausbildungshalsband. Beobachten Sie die Reaktion des Hundes sorgfältig, wenn Sie die passende Pulsstufe wählen, das Halsband anpassen und andere Funktionen einstellen.

Ausbildungsmethoden

Dogtra-Geräte können mit verschiedenen Ausbildungsmethoden angewandt werden.

Anlegen und Tragen des Halsbandes

Das korrekte Anlegen und Tragen des Halsbandes sind unentbehrlich für das Wohlbefinden des Hundes und das Funktionieren des Gerätes. Das Halsband muss bequem und nicht zu eng anliegen, aber eng genug, damit es nicht am Hals des Hundes verrutscht. Lassen Sie das Halsband nicht für längere Zeit am Hund. Der Hund sollte das Halsband nicht länger als 6 Stunden auf einmal tragen. Wird ein Halsband zu lang getragen oder nicht korrekt angelegt, kann dies Hautirritationen verursachen. Untersuchen Sie regelmäßig die Haut am Hals des Hundes. Sollten Hautirritationen vorhanden sein, hören Sie auf, das Halsband zu benutzen und konsultieren Sie einen Tierarzt.

UNERLAUBTE BENUTZUNG

Dogtra-Geräte müssen auf sichere und verantwortungsvolle Weise benutzt werden, um Hunde zu trainieren, auszubilden, zu überwachen und zu orten. Dogtra-Geräte sind für keinen anderen Verwendungszweck geeignet, sie sind nicht für den Gebrauch an anderen Tieren oder Menschen geeignet und auch nicht für den Gebrauch in unsicheren Situationen/Umgebungen, da dies Verlust,

Schaden, Verletzungen und Tod zur Folge haben könnte.

AKKUS

Ihr Dogtra-Gerät enthält Akkus. Versuchen Sie nicht, diese selbst zu ersetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß der für Sie gültigen Gesetze und Verordnungen. Unterlassen Sie es, einen Akku zu zerlegen, Druck darauf auszuüben, ihn zu erhitzen oder ihn zu verändern, da dies Feuer, Explosionen, Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen könnte.

BETRIEBSSICHERHEIT

Handhabung und Reparatur

Dogtra-Produkte können beschädigt werden, wenn sie fallengelassen oder unsachgemäß gehandhabt werden. Verwenden Sie kein defektes oder beschädigtes Gerät, da es Verletzungen und/oder materielle Schäden verursachen könnte. Sollte Ihr Gerät defekt oder beschädigt sein, kontaktieren Sie unseren Kundendienst vor weiterer Verwendung.

Elektrisches Produkt

Ihr Dogtra-Gerät enthält elektrische Komponenten und einen Akku. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Substanzen, da dies das Gerät beschädigen und/oder Brände, Explosionen, Verletzungen und Sachschäden verursachen könnte.

Aufladen der Akkus

Versuchen Sie nicht, das Gerät bei Temperaturen unter 0°C oder über 45°C zu laden, da dies Feuer, Explosionen, Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen könnte. Sollten Sie feststellen, dass Ihr Gerät, Ladekabel oder der Akku beschädigt ist, kontaktieren Sie unseren Kundendienst, bevor Sie das Gerät aufladen.

Störung von medizinischen Geräten

Dogtra-Geräte enthalten elektrische und magnetische Bauelemente, die schwache elektromagnetische Wellen und Radiofrequenzen abgeben. Diese können die Funktion von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten stören. Falls Sie den Verdacht haben, dass Ihr Dogtra-Gerät die Funktion Ihres Herzschrittmachers, Defibrillators oder anderen medizinischen Gerätes stört, hören Sie auf, das Dogtra-Gerät zu verwenden.

Aggressive Hunde

Dogtra empfiehlt eindringlich, einen professionellen Hundeausbilder heranzuziehen, falls ein Ausbildungshalsband an einem Hund verwendet werden soll, der sich gegenüber Artgenossen oder Menschen aggressiv zeigt.

Kinder

Dogtra-Geräte sind kein Spielzeug. Wird ein Dogtra-Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet, darf dies nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.

INHALTSVERZEICHNIS

PACKUNGSINHALT	74
HAUPT-EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES	74
ÜBERSICHT	75
WIE DAS SMART NO BARK (HALSBAND) FUNKTIONIERT	
1. DAS GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN	76
2. BILDSCHIRMANZEIGE	76
3. MODUS-AUSWAHL	77
4. DIE LED-ANZEIGE	79
WIE DIE APP FUNKTIONIERT	
1. DIE APP HERUNTERLADEN	80
2. DAS HALSBAND MIT EINEM SMARTPHONE KOPPELN	81
3. HAUPT-EIGENSCHAFTEN DER APP	83
ANLEGEN DES HALSBANDS	94
LADEN DES AKKUS	95
INSTANDHALTUNG	97
ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG	98
GARANTIE- UND REPARATURINFORMATIONEN ·	99

PACKUNGSINHALT



MAIN FEATURES



Wasserdicht gemäß IPX9K



Aufladbarer Akku



Für Hunde ab 5 kg



100 Impulsstufen, niedrige bis mittelstarke Stimulation



Abnehmbare Kontakte



Leistungsstarke Vibration



Barkmeter - Verhaltensbericht



Erweiterbar auf bis zu 3 Hunde



USB-C-Ladekabel



Empfindlichkeit der Sensoren verstellbar

ÜBERSICHT



USB-C-Ladekabel

Ein-/Ausschaltknopf

Modus-Auswahl-Knopf



Wasserdicht gemäß Norm IPX9K

WIE DAS SMART NO BARK (HALSBAND) FUNKTIONIERT

1. DAS GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN




Einschalten

Drücken und halten Sie die On-/Off-Taste, um das Halsband einzuschalten. Das Dogtra-Logo wird auf dem Display angezeigt.

Ausschalten

Drücken und halten Sie die On-/Off-Taste, um das Halsband auszuschalten. Beim Ausschalten des Halsbandes wird die verbleibende Akkuladung auf dem Display angezeigt.

2. BILDSCHIRMANZEIGE

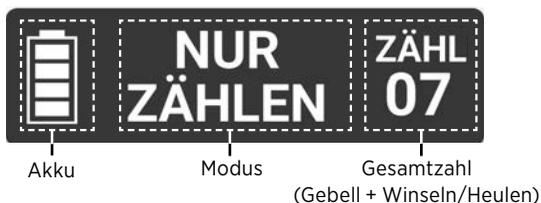

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, wird die Anzeige im Hauptbildschirm angezeigt. Der Hauptbildschirm zeigt drei Informationen: Akkuladung, aktueller NOBARK-Modus und Gesamtzähler. Diese Informationen

können auch in der App angezeigt werden, wenn das Gerät mit einem Smartphone synchronisiert ist.

Hinweis: Vibration und Stimulation aktivieren sich nicht, während das Display eingeschaltet ist. Wenn 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display aus, um Energie zu sparen. Wenn eine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display wieder ein.

3. MODUS-AUSWAHL



- 1) Halten Sie den Modus-Auswahl-Knopf (rechter Knopf) gedrückt, um in die Modusauswahl zu gelangen.
- 2) Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um den Modus zu ändern.
- 3) Bleiben Sie 5 Sekunden im ausgewählten Modus, das Display blinkt und kehrt dann zur Hauptanzeige zurück, was anzeigt, dass der Wechsel abgeschlossen ist.

Das Anti-Bell-Halsband funktioniert unabhängig von einer Verbindung mit der App.

Hinweis: Beginnen Sie bei der ersten Verwendung des SMART NOBARK-Halsbands mit der niedrigsten Impulsstufe. Wenn Ihr Hund weiter bellt, erhöhen Sie die Impulsstufe Schritt für Schritt. Überwachen Sie aufmerksam die Reaktion Ihres Hundes, um die richtige Impulsstufe zu finden.

Nur Zählen

- Zählt die Vokalisierungen des Hundes, ohne Stimulation.

PAGER - HPP (Leistungsstarke Vibration)

- Das SMART NOBARK vibriert zweimal, wenn Ihr Hund bellt.

Automatische Erhöhung

- Passt das Stimulationsniveau automatisch, basierend auf der Bellfrequenz, an. Dieser Modus kann verwendet werden, indem das Stimulationsniveau in einem bestimmten Bereich in der App eingestellt wird, daher wird empfohlen, ihn in Verbindung mit der App zu verwenden. Für eine detaillierte Erklärung des Modus Automatische Erhöhung konsultieren Sie Abschnitt 3-3 Moduswahl in den Ersten Schritten.

Stufe 1-10

-Der SMART NOBARK hat 10 Stimulationsstufen, von 1 (niedrigste) bis 10 (höchste). Jede Stimulationsstufe beginnt mit einer Vibration, gefolgt von der Stimulation.

*Es gibt ein Sicherheitsintervall von 4 Sekunden zwischen der ersten Vibration im PAGER-Modus und der ersten Stimulation im Modus Automatisch Erhöhen, Stufe 1 bis 10.

4. DIE LED-ANZEIGE



Einschalten

Beim Einschalten des SMART NOBARK leuchtet die LED-Anzeige 2 Sekunden lang grün und blinkt dann alle 4 Sekunden.

Stimulation wird ausgelöst

- 1) Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die Stimulation durch Bellen oder Winseln & Heulen ausgelöst wird.
- 2) Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die Stimulation für erfasstes Bellen, Winseln oder Heulen aktiviert wird.

Akkustatus

Die Anzeige blinkt grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, und wechselt zu gelb, wenn die Akkulaufzeit niedrig ist. Wenn das Licht rot blinkt, muss der Akku aufgeladen werden.

WIE DIE APP FUNKTIONIERT

1. INSTALLATION DER APP DOGTRA SMART NOBARK



Um die App zu installieren:

- 1) Öffnen Sie den AppStore bzw. den Google Play Store auf Ihrem Smartphone.
- 2) Suchen Sie die App "DOGTRA SMART NOBARK".
- 3) Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone

Die App ist kompatibel mit:

- 1) iPhone 8 und darüber
- 2) Android Version 8 und darüber

Die Kompatibilitäten können sich ändern.

*Die App DOGTRA SMART NOBARK und die Bildschirmkopien in dieser Anleitung können sich verändern, da Dogtra die App weiterentwickelt und Updates veröffentlicht.

2. DAS HALSBAND MIT EINEM SMARTPHONE KOPPELN

Die App DOGTRA SMART NOBARK ermöglicht die Kopplung des Halsbands mit einem Smartphone. Bis zu 3 Halsbänder können gleichzeitig mit dem selben Smartphone verbunden sein.



Überprüfen Sie, ob die App DOGTRA SMART NOBARK auf Ihrem Smartphone installiert ist. Koppeln Sie das Halsband in unmittelbarer Nähe des Smartphones.



Schalten Sie das Halsband ein, starten Sie die App, klicken Sie auf 'Weiter' oder 'Überspringen', um die Kopplungsseite zu erreichen.




Wenn die Kopplung erfolgt ist, wird auf den Bildschirmen von Smartphone und Halsband eine Bestätigung angezeigt.

Falls sich das Smartphone nicht mit dem Halsband verbindet, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Das Halsband muss in weniger als 10 Meter Abstand vom Smartphone sein.
- Das Halsband muss eingeschaltet sein.
- Überprüfen Sie, ob das Halsband nicht schon mit einem anderen mobilen Gerät gekoppelt wurde.


2-1. EIN ZUSÄTZLICHES HALSBAND MIT DEM SMARTPHONE KOPPELN

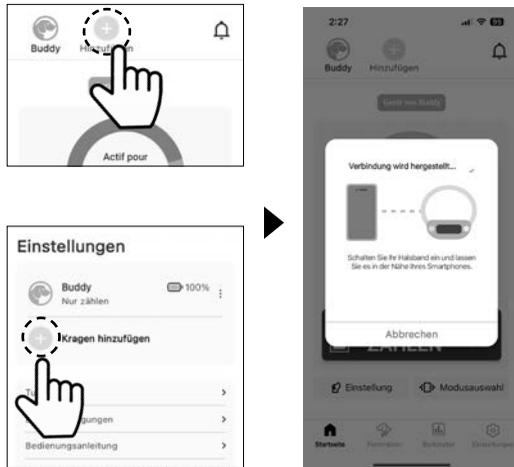

Klicken Sie in der Kopfzeile auf 'Hinzufügen', wenn die Kopplungsseite erscheint, oder rufen Sie die Grundeinstellungen auf und klicken Sie auf 'Gerät hinzufügen'. Bis zu 3 Halsbänder können mit der App gekoppelt werden.

3. HAUPTZEIGENSCHAFTEN DER APP

3-1. STARTSEITE

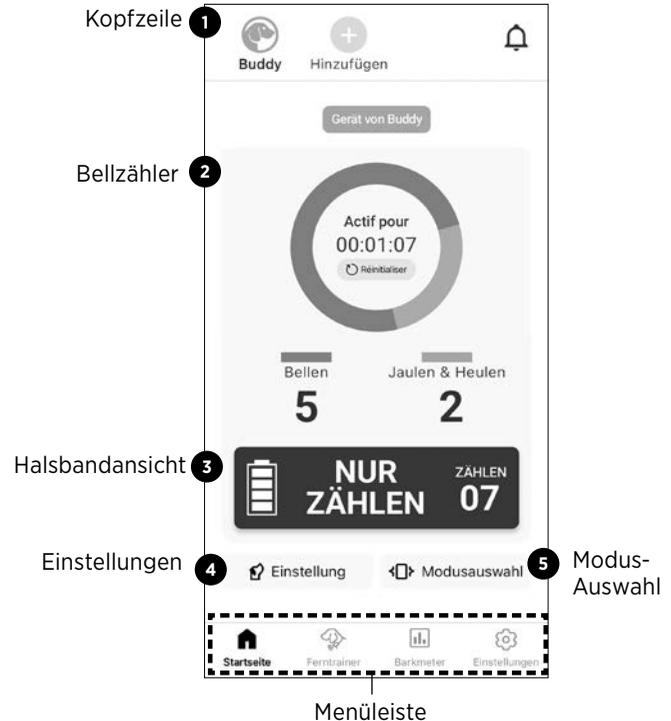

1) Kopfzeile

Zeigt das oder die derzeit gekoppelten Halsbänder und deren Status sowie neue Benachrichtigungen an.

Gewählter Hund		Unselected dog		Add	Notification	
Verbunden	Nicht verbunden	Verbunden	Nicht verbunden		Unread	Read

2) Bellzähler

Das vom Empfänger gezählte Geräusch wird separat angezeigt. Die Zählzeit wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt und kann über die Schaltfläche direkt darunter zurückgesetzt werden.

3) Anzeige des Halsbands

Zeigt den aktuellen Akkuladestatus, den Modus und die gezählten Geräusche an. Die angezeigte Zahl ist die Summe von Bell-, Winsel- und Heulgeräuschen.

4) Anpassen der Sensoren

Definieren Sie die Geräusche des Hundes, die gezählt werden sollen und die gewünschte Empfindlichkeit der Sensoren.


5) Modus-Auswahl

Wählen Sie die Stimulationsart und die Impulsstufen.

3-2. EINSTELLUNGEN

Stellen Sie die Art der vom Empfänger gezählten Geräusche und die Erkennungsempfindlichkeit ein. Drücken Sie die Schaltfläche „Einstellung“ unten links im Startseiten-Tab.

- Rufen Sie die Einstellungsseite auf, der Empfänger wechselt in den Modus „Nur zählen“ (ohne Stimulation).

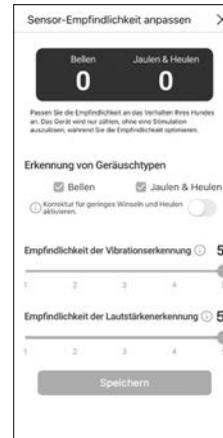

Vibrationsempfindlichkeit

Stellen Sie die Empfindlichkeit zur Erkennung des Bellens ein. Eine höhere Empfindlichkeit verbessert die Erkennung leiserer Bellgeräusche. Erhöhen Sie die Empfindlichkeit, wenn das Bellen Ihres Hundes leise ist.

Lautstärkeempfindlichkeit

Passen Sie die Empfindlichkeit der Erkennung der Stimmbandvibrationen an,

wenn Ihr Hund bellt. Höhere Einstellungen erhöhen die Erkennungsgenauigkeit. Bei kleineren Hunden kann eine höhere Empfindlichkeit vorteilhaft sein.

- Die Zählungen oben auf dem Bildschirm dienen zu Erkennungszwecken und sind nicht in die Zahlen der Tabs „Startseite“ und „Bellzähler“ eingerechnet.

Hinweis: Aktivieren Sie die Korrektur für schwache Geräusche. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden schwache Winsel- und Heullaute gezählt, aber die Stimulation wird nicht aktiviert.

3-3.MODUS-AUSWAHL

Stellen Sie die Stimulation ein, die angewendet wird, wenn der Empfänger ein Geräusch erkennt. Wenn Sie einen Modus an Halsband einstellen, wechselt die App in den selben Modus.



1) Nur zählen

Zählt die Lautäußerungen des Hundes ohne Stimulation.

2) Pager

Vibriert, wenn ein Geräusch erkannt wird.

3) Automatische Erhöhung

Die automatische Erhöhung ist eine Funktion, die den Hund beim ersten Bellen stimuliert und dann die Impulsstufe automatisch anpasst, basierend darauf, wann der Hund erneut bellt. Nach jeder Stimulation wird während

Nach jeder Stimulation wird während eines 4 Sekunden langen Sicherheitsintervalls keine weitere Stimulation aktiviert, in der der Empfänger nur bellt, ohne eine Stimulation anzuwenden.

Bellt der Hund innerhalb von 30 Sekunden nach der Stimulation erneut, erhöht sich die Impulsstufe um 2 Stufen. Ist der Hund länger als 30 Sekunden lang leise, verringert sich die Impulsstufe auf die Hälfte der letzten Stufe plus die Mindeststufe.

Hinweis: Wenn die Hälfte der Impulsstufe eine Dezimalzahl ist, wird die Impulsstufe aufgerundet.

4) Impulsstufe

Jede Stimulationsstufe beginnt mit einer Vibration, gefolgt von einem Impuls. Sie können eine Stufe von 1 (die niedrigste) bis 10 (die höchste) einstellen.


Nach jeder Stimulation wird während eines Sicherheitsintervalls von 4 Sekunden keine weitere Stimulation aktiviert.

Hinweis

Das Impulsstufenverhältnis zwischen dem Modus Automatische Erhöhung und den Stufen 1-10 beträgt 1/10.

Zum Beispiel entspricht Stufe 30 im Modus Automatische Erhöhung der gleichen Intensität wie Stufe 3 in der Skala 1-10.

3-4.FERNTRAINER

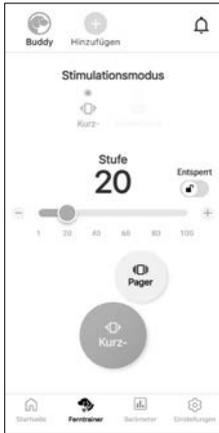

Ferntrainermodus

Nick ist ein kurzer, einzelner Stromimpuls Constant ist ein Dauerimpuls, der so lange dauert, wie die Taste gedrückt wird, maximal 12 Sekunden lang.

Impulsstufen

100 Impulsstufen stehen zur Auswahl.

Impulsstufenverriegelung

Die aktuelle Impulsstufe kann mit der taste Lock/Unlock sowie durch langes Drücken auf den Cursor verriegelt und entriegelt werden.


Pager

Pager ist eine impulsfreie Vibration des Halsbands, die lange dauert, wie die Taste gedrückt wird, maximal 12 Sekunden lang.

Aktivieren des Halsbands

1. Wählen Sie den Hund in der Kopfzeile.
2. Wählen Sie Nick (Kurzipuls) oder Constant (Dauerimpuls) und wählen Sie eine der 100 Impulsstufen. Für jeden Hund kann eine separate Impulsstufe eingestellt werden.

DIE RICHTIGE IMPULSSTUFE FINDEN

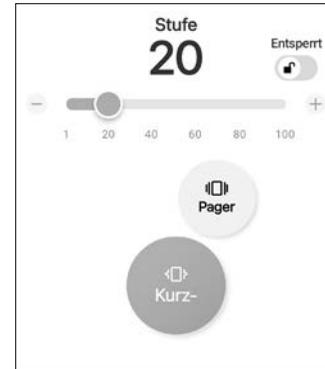

- Navigieren Sie zum Ferntrainer-Tab der SMART NOBARK-App, und wählen Sie den Hund und die Impulsstufe.
- 100 Impulsstufen von 1 (niedrigste Stufe) bis 100 (höchste Stufe) stehen zur Auswahl.
- Beginnen Sie stets auf der niedrigsten Impulsstufe und erhöhen Sie die Stufe Schritt für Schritt, bis der Hund eine Reaktion zeigt.
- Die passende Impulsstufe ist erreicht, wenn der Hund eine leichte Reaktion zeigt, z.B. indem er den Kopf schüttelt.

3-5. BARKMETER

Die vom Halsband gezählten Geräusche werden nach Zeitraum auf einem Diagramm kategorisiert und angezeigt.




Der Tag-Tab zeigt die stündlichen Zählungen für einen Tag. Die Tabs Woche, Monat, Jahr zeigen die durchschnittlichen täglichen Zahlen für diesen Zeitraum an, und Sie können detaillierte Informationen einsehen, indem Sie auf jede Balkengrafik klicken.

Wählen Sie die Kategorie, die das Diagramm darstellt, und wählen Sie einen bestimmten Zeitraum links und rechts, um die durchschnittlichen Zahlen für diesen Zeitraum mit den Anrufen über den Zeitraum zu vergleichen, indem Sie das Diagramm für den detaillierten Zeitraum überprüfen.

3-6. BENACHRICHTIGUNGEN

Benachrichtigungen für die Sicherheit Ihres Hundes und wirksame Korrekturen

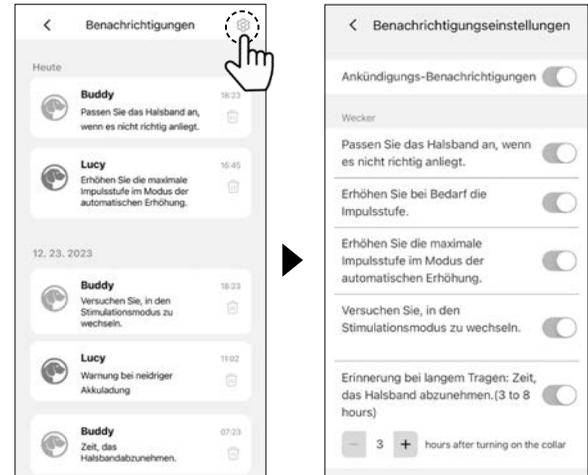

- 1) Drücken Sie auf  in der Kopfzeile oder in den Grundeinstellungen.
- 2) Drücken Sie auf  oben rechts im Benachrichtigungs-Tab, Sie können Bedingungen für Benachrichtigungen ein- und abstellen.

Hinweis:

Diese Einstellungen gelten für alle gekoppelten Halsbänder.

3-7. GRUNDEINSTELLUNGEN



Tutorial

Beschreibt grundlegende Inhalte.

1. Die Ersteinrichtung beschreibt den Empfänger und das Koppeln.
2. Die Hauptfunktion beschreibt jeden Tab.

Benachrichtigungen

Zeigt den Benachrichtigungsverlauf des verbundenen Empfängers an.



EMPFÄNGERNAME UND FARBE BEARBEITEN

Drücken Sie die Taste ⋮ in den Grundeinstellungen. Wählen Sie „Name & Farbe bearbeiten“
Wenn Sie für jeden Hund eine andere Farbe festlegen, ändert sich die Schaltfläche auf die entsprechende Farbe, sobald Sie einen Hund in der App auswählen. Dadurch wird die Unterscheidung der Hunde erleichtert.

EMPFÄNGER IN DER APP LÖSCHEN

Drücken Sie die Taste ⋮ in den Grundeinstellungen. Wählen Sie “Halsband löschen”.
Bitte beachten Sie, dass beim Löschen des Empfängers auch die in der App gespeicherten Daten des Empfängers gelöscht werden.

Anleitung

Finden Sie schrittweise Anleitungen zur Einrichtung, Verbindung und Optimierung Ihrer Erfahrung mit dem Dogtra SMART NOBARK.

Nutzungsbedingungen/Datenschutzrichtlinie


Überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie vor der Verwendung.

ANLEGEN DES HALSBANDS


Das Halsband muss so angelegt werden, dass beide Kontakte fest auf der Haut des Hundes aufliegen. Es sollte noch möglich sein, einen oder zwei Finger zwischen Hundehals und Halsband zu stecken. Ist das Halsband korrekt angelegt, darf der Empfänger nicht verrutschen. Der beste Platz für den Empfänger ist seitlich von der Kehle. Ist das Halsband zu locker, kann der Empfänger verrutschen und dabei kann die Reibung der Kontakte gegen den Hals des Hundes Hautirritationen verursachen. Ist das Halsband zu eng angelegt, kann dies dem Hund das Atmen erschweren.

Achtung!

Wird das Halsband vom Hund zu lang getragen, kann dies zu Hautirritationen führen. Falls der Hund das Halsband über einen längeren Zeitraum tragen soll, nehmen Sie es gelegentlich ab und legen Sie es neu an, so dass die Kontakte eine andere Stelle am Hals des Hundes berühren. Lassen Sie den Hund das Halsband nicht länger als 8 Stunden pro Tag tragen. Überprüfen Sie nach jeder Verwendung des Halsbandes, ob die Haut des Hundes irritiert ist.

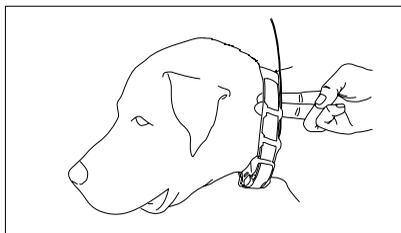

LADEN DES AKKUS

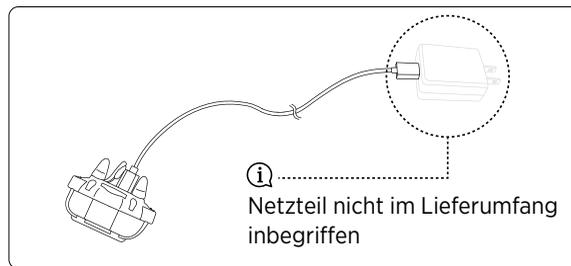

Das Dogtra SMART NOBARK funktioniert mit einem Lithium-Polymer-Akku.

Laden Sie die Akkus auf, wenn die LED-Anzeigen rot blinken oder sich nicht einschalten, wenn die Balkenanzeige des Senderbildschirms nur 1 Balken anzeigt oder wenn sich das Gerät abschaltet, sobald man einen Senderknopf drückt.

Hinweis 1: Verwenden Sie nur mit Ihrem Modell kompatible Akkus und Zubehör von Dogtra, um Ihr Gerät nicht zu beschädigen.

Hinweis 2: Die Akkus sind halb geladen, wenn das Produkt die Dogtra-Fabrik verlässt. Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung voll auf. Laden Sie die Akkus nicht in der Nähe brennbarer Substanzen.

Hinweis 3: Wenn ein Ladegerät nicht benutzt wird, stecken Sie es aus der Steckdose aus. Laden Sie die Akkus voll auf, bevor Sie das Gerät für 3 Monate oder länger ungenutzt lagern.

Akkuladevorgang:

1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung der Ladebuchse und stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie das Ladekabel in ein Ladegerät und dieses in eine 220V-Steckdose ein bzw. in den Zigarettenanzünder Ihres PKW, falls Sie ein Autoladegerät benutzen. Wenn Kabel und Ladegerät korrekt eingesteckt sind, leuchtet die LED-Anzeige kontinuierlich rot. Während des Ladevorgangs ist das Gerät abgeschaltet. Nachdem der Ladevorgang beendet und die Ladekabel ausgesteckt sind, kann das Gerät wieder eingeschaltet werden.
3. Der Lithium-Polymer-Akku ist nach 2 Stunden komplett geladen. Während des Ladevorganges leuchtet die LED-Anzeige kontinuierlich rot und wird grün, wenn die Akkus voll geladen sind.
4. Verschließen Sie nach dem Akkuladen die Ladebuchse wieder mit der Gummiabdeckung, um das Eindringen von Staub oder Schmutz zu verhindern.

Laden Sie den Akku, wenn:

- die LED-Anzeige des Halsbands rot blinkt
- die LED-Anzeige sich nicht einschaltet
- die Akkuladestatusanzeige des Bildschirms nur noch einen Balken anzeigt

INSTANDHALTUNG

Wartung und Instandhaltung

Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs die Ladebuchsenabdeckungen stets verschlossen sind. Überprüfen Sie Ihr Gerät nach jeder Anwendung auf fehlende oder beschädigte Teile. Ein defektes Gehäuse kann sich sowohl beim Empfänger als auch beim Sender auf die Garantie der Wasserdichte auswirken. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Empfängergehäuse intakt ist, reinigen Sie den Empfänger von eventuell vorhandenem Schmutz.

Informationen zur Aufbewahrung

Möchten Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, so sollten Sie es vorher vollständig laden. Bei längerer Lagerung sollte das Gerät einmal im Monat sowie vor der erneuten Verwendung voll aufgeladen werden. Lagern Sie das Gerät bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie, dass das Gerät extremen Temperaturen ausgesetzt wird.

Fehlerbehebung

Falls Ihr Gerät nicht einwandfrei zu funktionieren scheint, konsultieren Sie bitte die Rubrik "Fehlerbehebung", bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken. Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, kontaktieren Sie uns : info@dogtra-europe.com oder per Telefon : +33 (0)1 30 62 65 65.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Mein Hund reagiert nicht auf das Antibellhalsband.

- Versichern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Das Halsband muss eng genug anliegen, damit beide Kontakte die Haut des Hundes berühren.
- Vielleicht sind die Kontakte zu kurz für die Felleigenschaften Ihres Hundes. Um längere Kontakte zu bestellen, kontaktieren Sie uns oder Ihren Dogtra-Händler. Falls Sie schon längere Kontakte verwenden, hilft es, dem Hund die Haare im Halsbereich zu trimmen, damit die Kontakte gut auf der Haut aufliegen.
- Die Impulsstärke könnte zu schwach für Ihren Hund sein. Erhöhen Sie die Impulsstärke langsam, bis der Hund eine Reaktion zeigt.

2. Mein Gerät hält die Akkuladung nicht.

- Die Ladebuchse muss sauber sein. Sollte Ihr Hund in Salzwasser gewesen sein, reinigen Sie bitte den Empfänger und die Ladebuchse mit klarem Wasser.
- Besitzen Sie ein Dogtra-Gerät, das älter als zwei Jahre ist, kann es vorkommen, dass die Akkuleistung nachlässt. In diesem Fall können die Akkus gewechselt werden. Sie können den Wechsel nach Rücksprache mit uns selbst vornehmen. Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßen Akkuwechsel entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Dogtra-Europe empfiehlt, das Gerät zur Überprüfung einzusenden.

3. Mein Hund hat eine Hautreizung.

- Die Ursache kann ein unsachgemäßes Anlegen des Halsbandes sein. Falls Ihr Hund Hautreizungen aufweist, kontaktieren Sie Ihren Tierarzt. Sobald sich der Zustand der Haut wieder normalisiert hat, fahren Sie mit dem Gebrauch des Trainingshalsbandes fort und kontrollieren Sie die Haut Ihres Hundes nach jedem Gebrauch.

GARANTIE- UND REPARATURINFORMATIONEN

Garantie von zwei Jahren

Dogtra-Europe gewährt dem Erstkäufer eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum für die Produkte, die von der Firma Dogtra- Europe und ihren Dogtra-Händlern verkauft werden. Die ersetzbaren Batterien der Modelle YS100, iQ No Bark und iQ CLiQ sind von der Garantie ausgeschlossen.

* Die Kosten für die Rücksendung von Geräten unter Garantie an den Kundendienst von Dogtra-Europe gehen zu Lasten des Käufers. Die Kosten für die Rücksendung unter Garantie reparierter Geräte an den Käufer gehen zu Lasten von Dogtra-Europe. Ein eventuell vom Käufer gewünschter Expressversand erfolgt zu seinen Lasten. Falls die Reparatur nicht von der Garantie gedeckt ist, werden dem Käufer die Kosten der Ersatzteile, Arbeit sowie Porto berechnet.

Nutzung der Garantie von Dogtra

Bewahren Sie die datierte Rechnung/Verkaufsquittung Ihres Dogtra- Produktes auf.

Von der Garantie ausgeschlossen

Dogtra-Europe gewährt keine Garantie für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung/Verwendung, unsachgemäße Wartung und/ oder der Verlust von Teilen entstanden sind. Schäden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit ins Innere der wasserabweisenden, nicht wasserdichten, Sender der Modelle **Dogtra 175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP, iQ CLiQ** und **iQ PLUS** oder der wasserabweisenden, nicht wasserdichten Empfänger des **RRS, RRD, und RR Deluxe** entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Ersatz eines verlorenen Senders oder Empfängers geht zu Lasten des Kunden. Die Garantie erlischt, falls das Gerät verändert wurde, oder wenn eine nicht autorisierte Person versucht hat, daran zu arbeiten. Der Ersatz der Akkus durch den Käufer ist während der Garantiezeit nicht empfohlen. Falls der Käufer beschließt, die Akkus zu wechseln, sind während dieses Vorgangs verursachte Schäden am Gerät von der Garantie

ausgeschlossen. Falls die Seriennummer eines Dogtra- Gerätes entfernt wird, erlischt die Garantie. Dogtra-Europe behält sich das Recht vor, beschädigte Teile nach Reparatur und Ersatz zu behalten und zu entsorgen.

Reparatur außerhalb der Garantiezeit

Bei Reparaturen, die nicht unter Garantie fallen, werden Ersatzteile, Arbeit sowie Porto berechnet. Bitte fügen Sie eine kurze schriftliche Beschreibung des Problems sowie Ihren Namen und Ihre Adresse bei. Vorgehensweise für die Reparatur Falls Ihr Gerät nicht korrekt funktioniert, konsultieren Sie bitte die Rubrik "Problemlösungen" der Bedienungsanleitung, und kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter der Nummer +33 (0)1 30 62 65 65 oder per E-Mail an sav@dogtra-europe.com, bevor Sie das Gerät für eine Reparatur an Dogtra-Europe übersenden.

Die Kosten für die Rücksendung von Produkten unter Garantie an Dogtra- Europe gehen zu Lasten des Kunden. Dogtra-Europe übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die während der Rücksendung von Geräten entstehen. Dogtra-Europe übernimmt keine Verantwortung für Zeitverlust oder andere Unannehmlichkeiten, die dem Käufer durch die Rücksendung des Gerätes entstehen. Dogtra-Europe stellt keine Leihgeräte zur Verfügung und bietet keinerlei Kompensation an, während ein Gerät repariert wird. Vor einer Reparatur unter Garantie muss eine datierte Rechnung/Verkaufsquittung vorgelegt werden. Bitte fügen Sie eine kurze schriftliche Beschreibung des Problems sowie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse bei. Falls die Reparatur nicht unter die Garantie fällt, wird Ihnen vor der Reparatur ein Kostenvoranschlag unterbreitet. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Telefon unter +33 (0)1 30 62 65 65, oder senden Sie eine E-Mail an sav@dogtra-europe.com.

Senden Sie Geräte zur Reparatur an:

Dogtra-Europe

12-14 Rue Augustin Fresnel, 78310 Coignières, France

Die Repräsentationen und Darstellungen in dieser Betriebsanleitung können je nach Modell und Ausführung vom realen Produkt geringfügig abweichen.